

●はじめに
*荷物が到着いたしましたら、直ちにキズの有無を確認してください。運送中に発生したキズ等がございましたら、運送会社から事故証明を取り、商品に添えて販売店にお申し出ください。
*製造上の問題がありましたら、施工前に販売店にお申し出ください。(施工後は当社では責任を負いかねます)


部材明細		数
棚板(大)		1
棚板(細)		1
サイドフレーム		左右1セット
ネジ類	 ネジ×9本 ダボ×2本	1セット

卓上ラック《PNRシリーズ》組立手順


※この度は、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

※左図の部材明細を確認後、組立手順に沿って組立をしてください。ケガ等なさないように充分に注意をしてください。


- 1 棚板(細)の側面の穴2箇所(金属のネジ穴がない穴)にダボを木栓等で打ち込む。

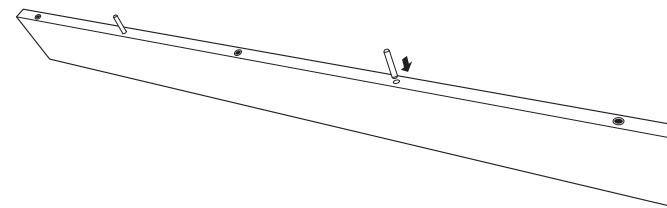

- 2 棚板(細)を寝かせ、立てた棚板(大)の穴にダボを合わせてはめ込む。

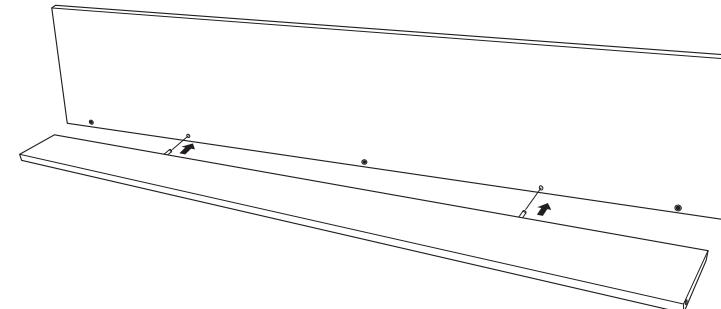


- 3 棚板(大)の背面からネジ3本を使用して取り付ける。

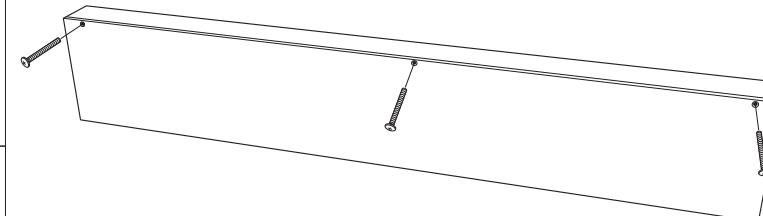


△組み立て上のご注意

- 組立の際は、2名以上で作業をお願いします。
- 組立の際は、電動ドライバーの使用はお控えください。手回しのプラスドライバーをご使用ください。
- 棚板やサイドフレームは、ネジを全て仮止めした後、本締めを行ってください。
- 全てのビスが本締めされていることを確認しましたら、最後に卓上ラックを設置してください。

- 4 図のように、サイドフレームを棚板に左右各3本のネジで取り付ける。(50mmピッチで、棚板は6段階調整できます。)

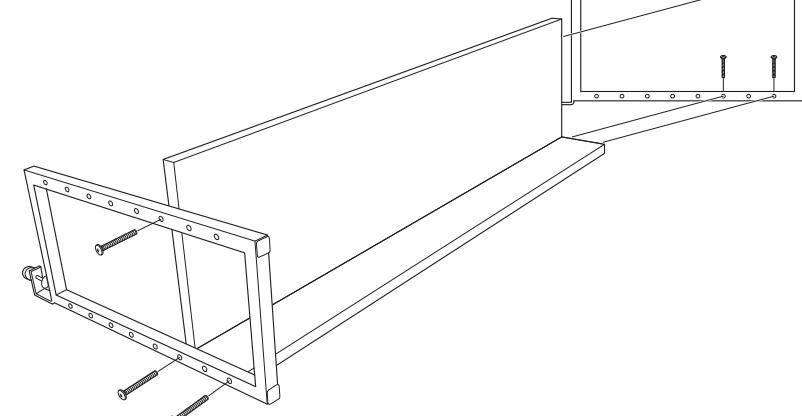

- 5 完成。

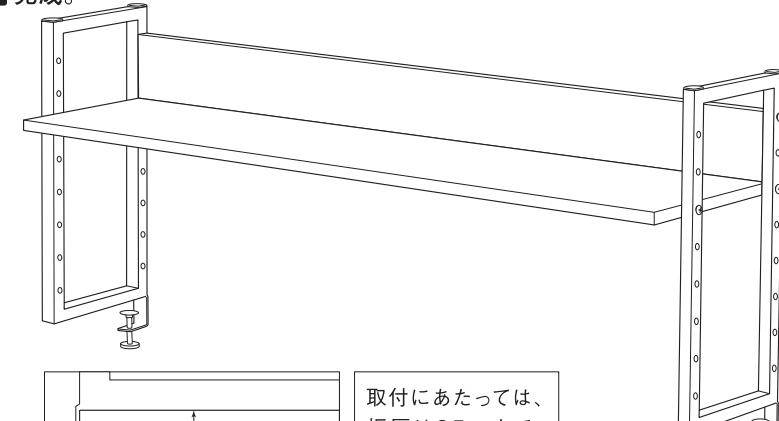

取付にあたっては、
板厚は35mmまで、
取付しきが46mm以上
必要となります。

△安全上のご注意

■使用上の注意

- ①日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、よく絞った布で洗剤を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。
- ②物を貼ったり、ビニール等で長時間おわって使用しないでください。

■施工上の注意

- ①本製品のネジ締め付け時には、手回しのプラスドライバーをご使用ください。締め付けトルクが強すぎると、ネジが空転したり、ネジ頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。

■手入方法

- ①日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、よく絞った布で洗剤を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。

- ②物を貼ったり、ビニール等で長時間おわって使用しないでください。

■施工上の注意

- ①本製品のネジ締め付け時には、手回しのプラスドライバーをご使用ください。締め付けトルクが強すぎると、ネジが空転したり、ネジ頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。